
manžety papírové na svíčky ø100mm/100ks

» Gastro a obaly » Stolování » Svíčky » Dekorace na svíčky





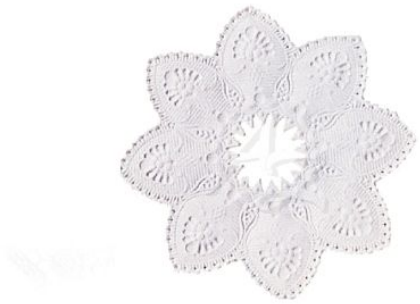

Značka	WIMEX.
Kód zboží	988-12390980
Jednotka	bal.
Balení	100

Praktická papírová manžeta určená jako doplněk ke svíčkám pomáhá zachytávat případné kapky stékajícího vosku a současně dotváří upravený vzhled stolního aranžmá. Vhodná je zejména pro použití s kónickými a dalšími odpovídajícími typy svíček.

Dostupnost: Skladem

manžety papírové na svíčky ø100mm/100ks

Popis

Papírová manžeta pod svíčku Ø 10 cm, 100 ks Praktická papírová manžeta určená jako doplněk ke svíčkám pomáhá zachytávat případné kapky stékajícího vosku a současně dotváří upravený vzhled stolního aranžmá. Vhodná je zejména pro použití s kónickými a dalšími odpovídajícími typy svíček. Manžeta se nasazuje na svíčku tak, aby vytvořila ochrannou plochu pod její horní částí. Díky průměru 10 cm poskytuje dostatečně širokou plochu pro zachycení menších kapek roztaveného vosku a může pomoci omezit jeho dopad na svícen, ubrus nebo další části stolního aranžmá. Jednoduché papírové provedení je lehké a vhodné pro jednorázové použití. Manžety se uplatní při stolování v restauracích, hotelech, cateringových provozech, při slavnostních tabulích, svatbách, oslavách i v domácnosti. Vlastnosti:• typ: ochranná papírová manžeta pod svíčku• průměr: 10 cm• vhodná zejména ke kónickým svíčkám• pomáhá zachytávat kapky roztaveného vosku• chrání okolí svíčky před drobným znečištěním voskem• lehké jednorázové provedení• vhodná pro gastronomii, catering, hotely i domácí použití• vhodná pro slavnostní a dekorativní stolování• balení: 100 ks Materiálové složení:• PAP – papír Upozornění:Výrobek je z papíru a je hořlavý. Manžetu vždy umístěte v dostatečné vzdálenosti od plamene a dbejte na to, aby se papír za žádných okolností nedostal do přímého kontaktu s ohněm. Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru. Pravidelně kontrolujte polohu manžety a stav svíčky, zejména při jejím postupném odhořívání. Pokud se plamen přiblíží k papírové manžetě, svíčku okamžitě zhasněte nebo manžetu bezpečně odstraňte. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nepoužívejte poškozenou, silně znečištěnou nebo voskem nadměrně nasáklou manžetu. Skladujte v suchu, mimo vlhkost, otevřený oheň a zdroje vysokých teplot.